

## BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Walkpro, Paddock




predpoklady:

**pod povrchom:**

- tvrdý/spevnený
- žiadne diery
- žiadne vyvýšenia
- maximum 2 % sklon  
(paddock: minimum 1 - maximum 2 %)

**rohože:**

rovnomerná teplota:  
minimum 5° C do maximum 30° C  
(Skladujte podľa toho!)

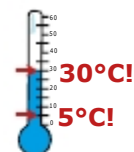

**Pre drevené podlahy nás prosím kontaktujte!**


Toto budete potrebovať:

**meranie:**




alebo

**označenie:**



alebo

**rezanie:**




alebo alebo

**spojovacie švy puzzle:**




 BELMONDO® Rohože sa dajú všestranne kombinovať v švoch puzzle:


krížový spoj:

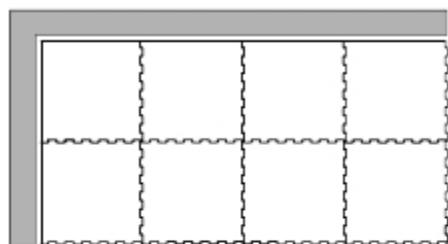


T- spoj:

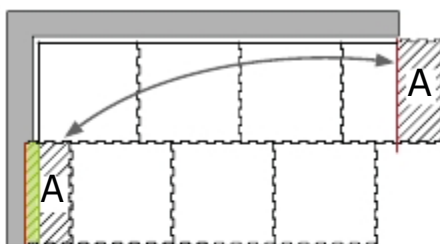

(zvyšky sa dajú dobre využiť)


 Na viazanie tekutín (moč) je vždy potrebné malé množstvo absorpčnej podstielky v boxe. Odporúčame tiež minimálne množstvo podstielky v otvorenej stajni.

 **Na rohože neinstalujte deliace steny, stípičky atď!**  
(stabilita nie je zaručená! Rohože neupínajte!)

 Prejazd  
v súlade s pokynmi spoločnosti BELMONDO® pre prejazd!



### 1 Odstráňte okraje puzzle smerujúce k stene

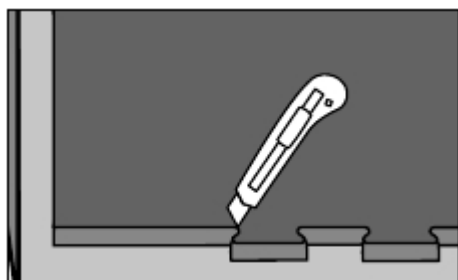


 **tipy na rezanie:**

- nôž zľahka navlhčíte
- ohnite rohože / mierne ich od seba odťahnite
- možno položiť dosku pod rezané body




**tip:** na ťahanie malých kúskov použite kliešte

## 2 Položte rohože tak, aby sa zmestili

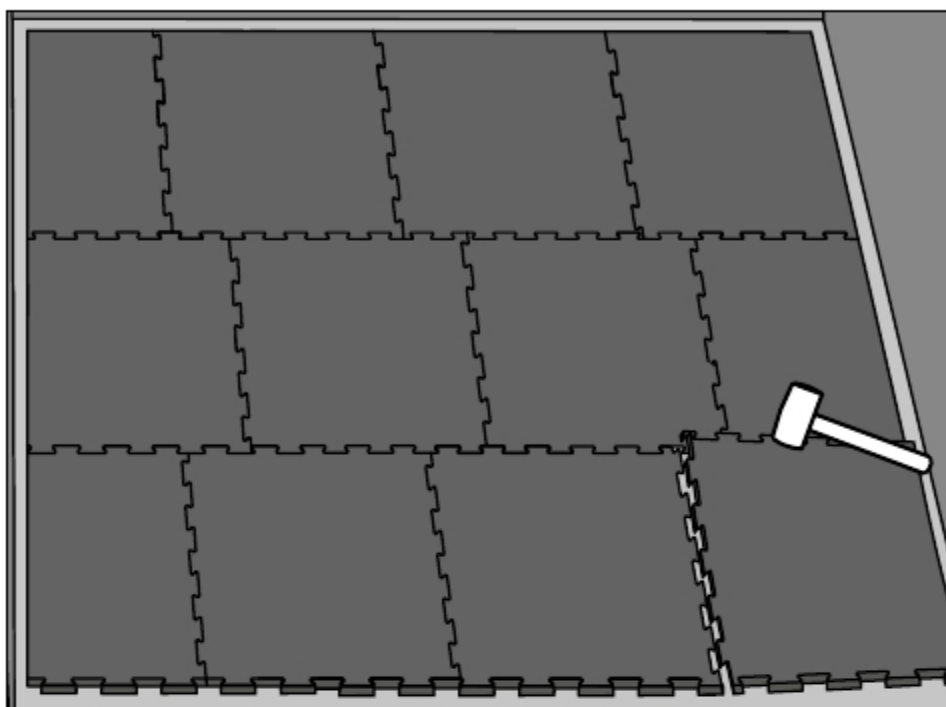

pripojenie rohoží

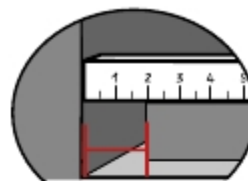

1-2 cm / 2-3 cm

Dilatačný spoj pre bočné ohraničenie:

- 1-2 cm vo vnútornej oblasti
- 2-3 cm vo vonkajšom prostredí so slnečným žiarením



### tip:

Na ťažko využívané miesta (napr. Vstup do boxu) umiestnite celé rohože (ak je to možné, bez puzzle!)






### tipy na veľké plochy:

- najprv nakreslite priamku 2 - 3 cm od okraja pozdĺž steny / strany (napr. s kriedou)
- umiestnite rohože pozdĺž priamky (rohože usporiadané šikmo alebo ohnuté sa ťažko spájajú)
- na ešte jednoduchšiu inštaláciu bez stresu odporúčame rovnomerne rozdeľovať veľké plochy (100 m<sup>2</sup> a viac) a ponechávať rozpernú medzeru 2-3 cm najmenej každých 12 m
- odporúčame pokládku vzoru T-spoja



## 3 Prispôsobenie

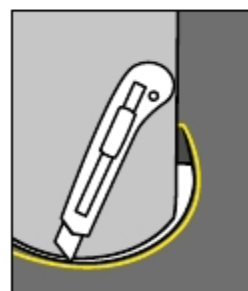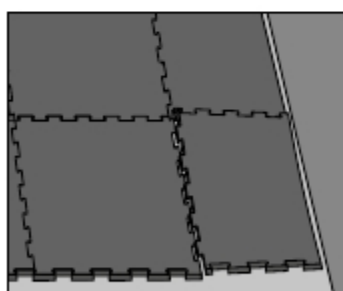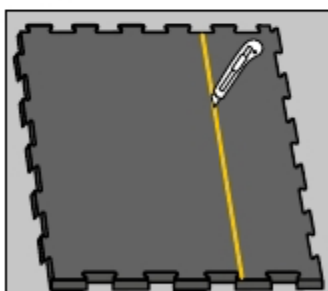

ak je to potrebné, orežte hraničné rohože podľa potreby a spojte ich

ak je to potrebné, orežte rohože, aby sa zmestili



### Tip pre oblasti s hladkým povrchom a / alebo trochu väčší sklon:

Rohože pripevnite k podlahe (napr. K hornému okraju pomocou dvoch úchytiak na rohož) tak, aby sa poťah nepohol žiadnymi ovplyvňujúcimi silami alebo svahom z kopca.



Vhodná inštalácia sa môže líšiť v závislosti od miestnych podmienok. Preto výrobca nezodpovedá za inštaláciu!