NÁVOD NA INŠTALÁCIU


BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Walkpro, Paddock

predpoklady:


podpovrchový:
- tvrdý/dláždený
- žiadne diery
- žiadne prevýšenia
- maximálne 2 % sklon
  (paddock: minimálne 1 – maximálne 2 %)


Pre drevené podlahy sa prosím poraďte s nami!


rohože:
rovnomerná teplota:
minimálne 5°C až maximálne 30° C
(Podľa toho skladujte!)

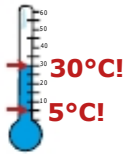

Toto budete potrebovať:

meranie:  or


značenie:  or

rezanie:  or or


spojovacie švy puzzle: 

BELMONDO® rohože sa dajú všestranne kombinovať vo švoch puzzle:

krížový spoj:

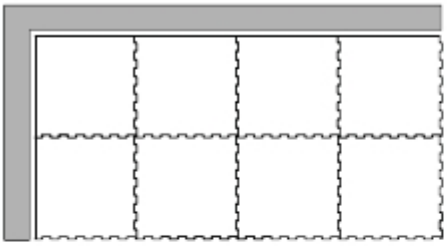

T-spoj:

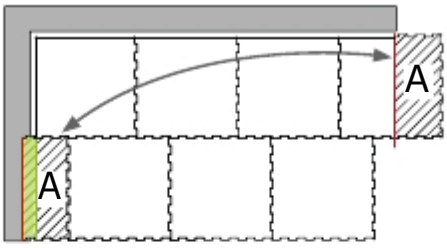

(zvyšky sa dajú dobre využiť)

Na viazanie tekutín (moču) je vždy potrebné malé množstvo absorpčnej podstielky v boxe.
Odporúčame tiež minimálne množstvo podstielky v otvorenej stajni.


Na rohože neinštalujte deliace steny, stĺpiky atď!
(stabilita nie je zaručená! Neupínajte rohože!)

Prechádzanie

vyhovujú smerniciam BELMONDO® pre premávku!



1 Odstráňte okraje puzzle smerujúce k stene

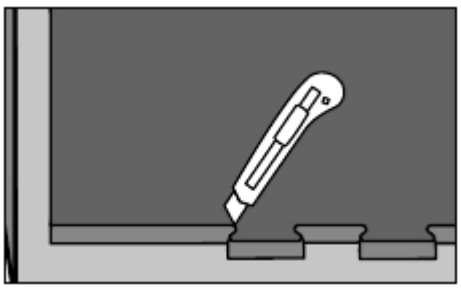


tipy na rezanie:
- čepeľ zľahka navlhčite
- ohnite rohože / mierne ich roztiahnite
- prípadne položiť dosku pod - ryť - rez




tip: na oddeľovanie malých kúskov použite kliešte

2 Rozložte rohože tak, aby sa zmestili

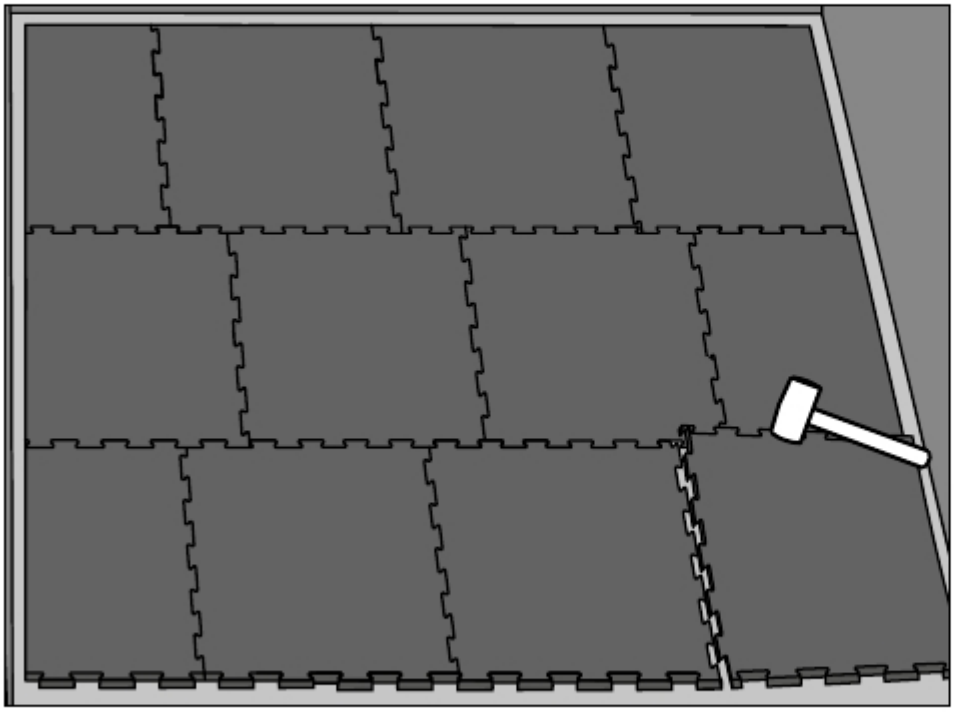

pripojiť rohože

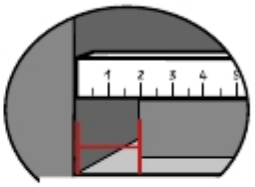

1-2 cm / 2-3 cm


Dilatačná škára pre bočné ohraničenie:

- 1-2 cm vo vnútornej oblasti
- 2-3 cm vo vonkajšej oblasti so slnečným žiarením


tip:
V prípade silne využívaných priestorov (napr. vchod do boxov) položte celé rohože (ak je to možné bez spojovacieho dielu!)


tipy na veľké plochy:

- najprv nakreslite rovnú čiaru 2-3 cm od okraja pozdĺž steny/boku (napr. s kriedovou linkou)
- položte rohože pozdĺž priamky (koberce položené šikmo alebo ohnuté sa ťažko spájajú)
- pre ešte jednoduchšiu montáž bez stresu odporúčame veľké plochy (100 m² a viac) rozdeliť rovnomerne a ponechať dilatačnú medzeru 2-3 cm aspoň každých 12 m
- odporúčame položiť do vzoru T-kĺb

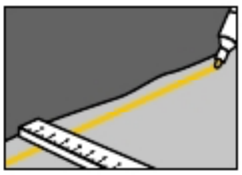


3 Prispôsobnie

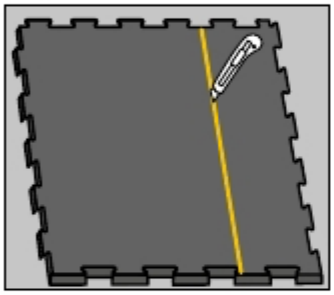

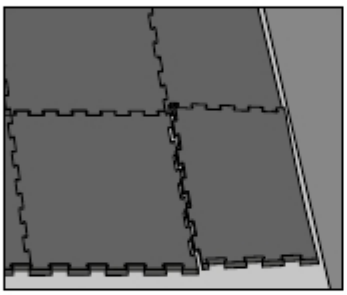

ak je to potrebné, prerezať bordúry podľa potreby a namontovať ich spolu

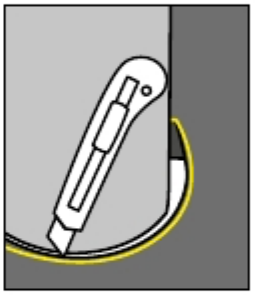

Ak je to nevyhnutné, narežte rohože tak, aby vyhovovali

tip pre oblasti s hladkým povrchom a/alebo o niečo silnejším sklonom:
Upevnite rohože na podlahe (napr. na hornom okraji s dvoma upevňovacími prvkami na rohož), aby sa krytina Nepohybovala žiadnymi pôsobiacimi silami alebo svahom.

Vhodná inštalácia sa môže líšiť v závislosti od miestnych podmienok. Preto výrobca nezodpovedá za inštaláciu!